



MCP30.. / MCP35..



BOSCH

de	Gebrauchsanleitung
en	Operating instructions
fr	Notice d'utilisation
it	Istruzioni per l'uso
nl	Gebruiksaanwijzing
da	Brugsanvisning
no	Bruksanvisning
sv	Bruksanvisning
fi	Käyttöohje
es	Instrucciones de uso

pt	Instruções de serviço
el	Οδηγίες χρήσης
tr	Kullanma talimatı
pl	Instrukcja obsługi
hu	Használati utasítás
uk	Інструкція з експлуатації
ru	Инструкция по эксплуатации
ar	تعليمات الاستخدام

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes aus dem Hause BOSCH. Damit haben Sie sich für ein modernes, hochwertiges Haushaltsgeschäft entschieden. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite.

Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen. Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.

Auf einen Blick

Bitte Bildseite ausklappen.

Bild 1

- a Motoreinheit
- b Behälter, Fassungsvermögen 0,8 l
- c Siebkorb
- d Presskegel
- e Deckel
- f unterer Siebeinsatz (nur MCP35..)

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr Stromschlaggefahr!

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Kinder vom Gerät fern halten.

Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Personen (auch Kinder) mit verminderter körperlicher Sinneswahrnehmung oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht bedienen lassen, außer sie werden beaufsichtigt oder hatten eine Einweisung bezüglich des Gebrauchs durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Presskegel/Antrieb nicht manuell antreiben.

Stecker ziehen nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen, vor dem Verlassen des Raumes oder im Fehlerfall. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Reparaturen am Gerät, wie z. B. Austausch einer beschädigten Zuleitung, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden. Das Gerät nicht in Flüssigkeit tauchen oder unter fließendes Wasser halten.

Bedienen

Vorbereiten

- Einzelteile vor dem ersten Gebrauch reinigen.
- Kabel abwickeln.
- Gerät auf glatten und sauberen Untergrund stellen.
- Gerät zusammensetzen (**Bild 1**):
 - Behälter auf Motoreinheit aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen.
 - Siebkorb einlegen und unter leichtem Druck drehen, bis er vollständig am Behälter anliegt.
 - Presskegel aufsetzen.

Auspressen

- Halbierte Zitrusfrüchte auf den Presskegel drücken und festhalten. Die Zitruspresse läuft an, wenn mit dem Pressgut auf den Presskegel gedrückt wird (**Bild 2**).

Hinweis:

Presskegel kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drehrichtung kann während des Auspressens wechseln.

Bei zu starkem Druck bleibt der Presskegel stehen. Druck verringern, bis der Presskegel wieder anläuft.

- Zum Ausschalten den Druck auf den Presskegel verringern. Zitruspresse schaltet automatisch ab.
- Vollen Siebkorb entleeren.

Hinweis nur für MCP35..:

Durch Drehen des unteren Siebeinsatzes (f) kann der Fruchtfleischgehalt des Saftes beeinflusst werden. Kleiner Spalt bedeutet weniger Fruchtfleisch (**Bild 1a**), aber auch geringerer Durchfluss.

Unteren Siebeinsatz verstehen bzw. entfernen, wenn mehr Saft benötigt wird.

Zum Reinigen den Siebkorb auseinander nehmen. Beim Zusammensetzen auf richtige Position der Teile achten (**Bild 1b**).

Reinigen und Pflegen

Achtung!

Oberflächen können beschädigt werden.
Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Motoreinheit nicht in Wasser tauchen.
Keinen Dampfreiniger benutzen!

- Motoreinheit feucht abwischen, bei Bedarf etwas Spülmittel benutzen. Sofort abtrocknen.
- Behälter, Siebkorb, Siebeinsatz, Presskegel und Deckel sind spülmaschinengeeignet.

Aufbewahren

- Zitruspresse zusammensetzen und Deckel aufliegen.
- Kabel im Uhrzeigersinn aufwickeln (**Bild 3**).

Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Über aktuelle Entsorgungshinweise informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite.

Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Congratulations on the purchase of your new BOSCH appliance.

In doing so, you have opted for a modern, high-quality domestic appliance.
You can find further information about our products on our web page.

This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications.

Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings.

Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use. Please keep the Instructions for Use in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

Overview

Please fold out the illustrated page.

Fig. 1

- a Motor unit
- b Container, capacity 0.8 l
- c Strainer basket
- d Pressing cone
- e Lid
- f Lower filter insert (MCP35.. only)

Safety Information

**⚠ Risk of injury
Risk of electric shock!**

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

Keep children away from the appliance.

Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

Do not allow persons (also children) with restricted physical sensory perception or mental abilities or with lack of experience and knowledge to operate the appliance unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety.

Do not move press cone/drive manually.

Always pull out the mains plug after using the appliance, before cleaning the appliance, before leaving the room or if a fault occurs.

Do not use if the cord or appliance is damaged.

Änderungen vorbehalten.

Repairs to the appliance, such as replacing a damaged power cord, may be carried out by our customer service only. Do not immerse the appliance in liquid or place under running water.

Operating the appliance

Preparation

- Clean the individual components before using for the first time.
- Unwind the power cord.
- Place the appliance on a smooth, clean surface.
- Assemble the appliance (**Fig. 1**):
 - Place the container on the motor unit and rotate in a clockwise direction until it locks into position.
 - Insert the strainer basket and rotate gently until it is situated fully on the container.
 - Attach the pressing cone.

Pressing fruit

- Press halved citrus fruit onto the pressing cone and hold fruit in position. The citrus press starts running when the fruit is pressed onto the pressing cone (**Fig. 2**).

Note:

The pressing cone may rotate in a clockwise or anti-clockwise direction. The direction of rotation may change while the fruit is being pressed. If excessive pressure is applied, the pressing cone stops. Reduce the pressure until the pressing cone restarts.

- To switch off the appliance, reduce the pressure on the pressing cone. The citrus press switches off automatically.
- Empty the full strainer basket.

MCP35.. only:

The fruit pulp content of the juice can be affected by rotating the lower filter insert (f). A narrower gap means less fruit pulp (**Fig. 1a**), but also a slower flow rate.

If more juice is required, adjust or remove the lower filter insert.

Dismantle the strainer basket before cleaning.

When re-assembling the strainer basket, ensure that the parts are in the correct position (**Fig. 1b**).

Cleaning and servicing

Warning!

Surfaces may be damaged.

Do NOT use abrasive cleaning agents.

Do not immerse the motor unit in water.

Do not use a steam cleaner!

- Wipe the motor unit with a damp cloth, if required use a little washing-up liquid. Dry immediately.
- The container, strainer basket, filter insert, pressing cone and lid are dishwasher-proof.

Storage

- Assemble the citrus press and attach the lid.
- Wind up the power cord **in a clockwise direction** (**Fig. 3**).

Disposal



This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE. The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Vous venez d'acheter ce nouvel appareil BOSCH et nous vous en félicitons cordialement.
Vous venez ainsi d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité. Sur notre site Web, vous trouverez des informations avancées sur nos produits.

Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer. Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent p. ex. l'utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux, d'entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l'utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d'habitation similaire. Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales. Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

Vue d'ensemble

Veuillez déplier la page illustrée.

Figure 1

- a Bloc moteur
- b Récipient, contenance 0,8 l
- c Panier filtre
- d Cône
- e Coiffe
- f Passoire inférieure (MCP35... seulement)

Consignes de sécurité

- ⚠ Risque de blessure !**
- Risque d'électrocution!**

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.

Éloignez les enfants de l'appareil.

Surveillez les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Les personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne détenant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si quelqu'un les surveille au cours de cette opération ou si la personne responsable de leur sécurité leur a fourni des instructions relatives à son utilisation.

N'entraînez pas manuellement le cône de pressage / le mécanisme.

Débranchez la fiche mâle de la prise de courant après chaque utilisation, avant chaque nettoyage, lorsque vous quittez la pièce et en cas de panne. Ne l'utilisez que si le cordon d'alimentation et l'appareil ne présentent aucun dégât. Les réparations sur l'appareil comme par ex. le remplacement d'un cordon d'alimentation endommagé sont exclusivement réservées à notre service après-vente, ceci afin d'éviter tous risques. Ne plongez jamais l'appareil dans des liquides et ne le maintenez pas non plus sous l'eau du robinet.

Utilisation

Préparatifs

- Nettoyez les pièces détachées de l'appareil avant de les utiliser pour la première fois.
- Détourez le cordon d'alimentation.
- Posez l'appareil sur une surface lisse et propre.
- Assemblez l'appareil (**fig. 1**).
 - Posez le récipient sur le bloc moteur puis tournez le premier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il encrante.
 - Insérez le panier-filtre puis imprimez-lui une rotation tout en appuyant légèrement, ceci jusqu'à ce qu'il applique entièrement contre le récipient.
 - Posez le cône par dessus.

Presser des agrumes

- Appliquez la moitié d'un agrume sur le cône du presse-agrumes, puis maintenez-le fermement. Le presse-agrumes démarre lorsque vous appuyez ce fruit sur le cône (**fig. 2**).

Remarque:

Le cône de pressage peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse.

Le sens de rotation peut s'inverser en pleine opération de pressage.

Si vous appuyez trop fortement sur le cône, celui-ci s'immobilise. Réduisez la pression pour que le cône puisse redémarrer.

- Pour éteindre le presse-agrumes, réduisez la pression exercée sur le cône. L'appareil s'éteint automatiquement.
- Videz le panier-filtre une fois plein.

Remarque, pour le MCP35... uniquement :

Le fait de tourner la passoire inférieure (**f**) permet d'influer sur la teneur du jus en pulpe.

Des fentes étroites signifient moins de pulpe dans le jus (**fig. 1a**), mais aussi un moindre débit de pressage.

Modifiez le réglage de la passoire inférieure ou enlevez-la lorsque vous avez besoin d'une plus grande quantité de jus.

Pour nettoyer, démontez le panier filtre.

Lorsque vous remontez les pièces, veillez à ce qu'elles se trouvent dans la bonne position (fig. 1b).

Nettoyage et entretien

Attention !

Vous risquez d'endommager les surfaces.

N'utilisez pas de détergent abrasif.

Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau.

N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur !

- Essuyez l'unité moteur avec un chiffon humide ; si nécessaire, utilisez un peu de liquide vaisselle. Séchez immédiatement.
- Le récipient, le panier-filtre, la passoire, le cône de pressage et le couvercle peuvent aller au lave-vaisselle.

Rangement

- Réassemblez le presse-agrumes puis posez son couvercle par dessus.
- Enroulez le câble **dans le sens des aiguilles d'une montre** (fig. 3).

Mise au rebut



Cet appareil a été labélisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo apparecchio di produzione BOSCH. Con esso avete scelto un elettrodomestico moderno e di gran pregio. Trovate ulteriori informazioni sui nostri prodotti nel nostro sito Internet.

Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico.

Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l'uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative. Utilizzare l'apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso.

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

Guida rapida

Aprire la pagina con figure.

Figura 1

- | | |
|---|---------------------------------|
| a | Motore |
| b | Contenitore, capacità 0,8 l |
| c | Cestello-filtro |
| d | Cono di spremitura |
| e | Coperchio |
| f | Filtro inferiore (solo MCP35..) |

Istruzioni di sicurezza



Pericolo ferite

**Pericolo di scarica elettrica
e d'incendio!**

Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione.

Tenere l'apparecchio fuori della portata dei bambini. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotta percezione sensoriale o ridotte capacità mentali oppure con parenti esperienze e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Non azionare manualmente il cono di spremitura/l'ingranaggio.

Dopo ogni uso, prima della pulizia, prima di allontanarsi dall'apparecchio oppure in caso di guasto, estrarre la spina di alimentazione. Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano danni.

Le riparazioni all'apparecchio, come p. es. la sostituzione del cavo d'alimentazione danneggiato, devono essere eseguite solo dal nostro servizio assistenza clienti. Non immergere l'apparecchio in liquidi né metterlo sotto acqua corrente.

Uso

Preparazione

- Prima di usare l'apparecchio la prima volta, pulire le singole parti.
- Svolgere il cavo.
- Disporre l'apparecchio su una base piana e pulita.
- Montare l'apparecchio (**figura 1**):
 - Mettere il contenitore sul motore e ruotarlo in senso orario fino all'arresto.
 - Inserire il cestello-filtro e ruotarlo con leggera pressione, finché non aderisce completamente al contenitore.
 - Applicare il cono di spremitura.

Spremere

- Premere e mantenere premuti sul cono di spremitura gli agrumi tagliati a metà. Lo spremiagrumi si avvia spingendo i pezzi da spremere sul cono di spremitura (**figura 2**).

Avvertenza:

Il cono di spremitura può girare in senso orario o in senso antiorario. Il senso di rotazione può cambiare durante la spremitura.

Se si preme troppo forte il cono di spremitura si ferma. Ridurre allora la pressione finché il cono di spremitura non ricomincia a girare.

- Per spegnere ridurre la pressione sul cono di spremitura. Lo spremiagrumi si spegne automaticamente.
- Vuotare completamente il cestello filtro pieno.

Avvertenza solo per MCP35...:

Ruotando il filtro inferiore (f) si può influenzare il contenuto di polpa di frutta nel succo.

Fessura piccola significa meno polpa di frutta (**figura 1a**), ma anche minore fluidità.

Spostare o rimuovere il filtro inferiore per ottenere più succo.

Per la pulizia smontare il cestello-filtro.

Per il montaggio rispettare la corretta posizione delle parti (**figura 1b**).

Pulizia e cura

Attenzione!

Possibili danni alle superfici.

Non utilizzare detergenti abrasivi.

Non immergere il motore nell'acqua.

Non pulire con apparecchi a vapore.

- Pulire il motore con un panno umido, se necessario usare poco detersivo per piatti. Asciugarlo subito.
- Contenitore, cestello-filtro, filtro inferiore, cono di spremitura e coperchio sono lavabili in lavastoviglie.

Conservazione

- Montare lo spremiagrumi ed applicare il coperchio.
- Avvolgere il cavo **in senso orario** (**figura 3**).

Smaltimento



Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva prescrive il quadro normativo per un recupero e riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe BOSCH-apparaat.
Hiermee heeft u gekozen voor een modern, hoogwaardig huishoudapparaat.
Meer informatie over onze producten vindt u op onze internetsite.

Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen. Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelskeukens van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soort-gelijke woonvoorzieningen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden. De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

In één oogopslag

De pagina met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. 1

- a Motorblok
- b Opvangbakje inhoud 0,8 l
- c Zeefbakje
- d Perskegel
- e Deksel
- f onderste zeef (uitsluitend bij MCP35..)

Veiligheidsvoorschriften

Verwondingsgevaar Gevaar van elektrische schok!

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat. Toezicht houden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Het apparaat niet laten bedienen door personen (ook kinderen) met verminderde zintuiglijke waarneming of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan van of zijn geïnstructeerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Perskegel/aandrijving niet met de hand bewegen.

Trek de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik van het apparaat, voordat u het apparaat reinigt, wanneer u het vertrek verlaat of indien er storing optreedt. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aanslutsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.

Om gevaren te vermijden mogen reparaties aan het apparaat – bijvoorbeeld het vervangen van een beschadigd aanslutsnoer – uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige. Het apparaat niet onderdompelen in vloeistof of onder stromend water houden.

Bedienen

Voorbereiden

- De afzonderlijke onderdelen reinigen voordat u ze voor het eerst gebruikt.
- Kabel afdikkelen.
- Het apparaat op een vlakke en schone ondergrond zetten.
- Het apparaat in elkaar zetten (**Afb. 1**).
 - Opvangbakje op het motorblok zetten en met de klok mee draaien tot het vastklikt.
 - Zeefbakje aanbrengen en met lichte druk draaien tot het volledig tegen het opvangbakje ligt.
 - Perskegel aanbrengen.

Uitpersen

- Gehalveerde citrusvrucht op de perskegel drukken en vasthouden. De citrusspers gaat lopen wanneer er een vrucht op de perskegel wordt gedrukt. (**Afb. 2**).

N.B.:

De perskegel kan met de klok mee of tegen de klok in draaien. De draairichting kan veranderen tijdens het uitpersen.

Als er te hard wordt gedrukt, blijft de perskegel stilstaan. Verminder de druk tot de perskegel weer gaat draaien.

- Uitschakelen: de druk op de perskegel verminderen. De citrusspers schakelt zichzelf automatisch uit.
- Het volle zeefbakje leegmaken.

Aanwijzing uitsluitend voor MCP35..:

Door de onderste zeef (f) te draaien kunt u bepalen hoeveel vruchtvlees er in het sap komt. Een kleine opening betekent weinig vruchtvlees (**Afb. 1a**), maar ook een verminderde doorstroming.

De onderste zeef draaien of verwijderen als u meer sap wenst.

Het zeefbakje uit elkaar nemen om het te reinigen. Let bij het in elkaar zetten op de juiste positie van de onderdelen (**Afb. 1b**).

Reiniging en onderhoud

Attentie!

De oppervlakken kunnen beschadigd raken.
Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
Het motorblok niet in water dompelen.
Geen stoomreiniger gebruiken!

- De motorenheid afvegen met een vochtige doek, indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken. Indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken en direct afdrogen.
- Opvangbakje, zeefbakje, zeef, perskegel en deksel kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.

Oppbergen

- Citruspers in elkaar zetten en het deksel aanbrengen.
- Kabel **met de klok mee** opwickelen. (Afb. 3)

Afvoer van het oude apparaat



Dit apparaat is geklassificeerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantieverwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

Tillykke med købet af dit nye apparat fra firmaet BOSCH.

Dermed har du valgt et moderne, første-klasses husholdningsapparat.

Yderligere informationer om vores produkter finder du på vores internetside.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende indretninger.

Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende indretninger forstås f. eks. brug i medarbejderkökkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv.

Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en normal husholdning. Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer.

Overblik

Fold siden med illustrationerne ud.

Billede 1

- a Motorenhed
- b Beholder, volumen: 0,8 l
- c Sikurv
- d Pressekegle
- e Låg
- f Nederste siindsats (kun MCP35..)

Sikkerhedsanvisninger



Kvästelsesfare

Fare for elektrisk stød!

Tislut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.

Hold børn væk fra maskinen. Hold børn under opsyn for at forhindre, at de leger med maskinen. Personer (også børn) med reduceret fysisk registreringsevne eller psykisk evne eller med manglende erfaring og viden må ikke betjene maskinen, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed. Pressekegle/motorenhed må ikke bevæges manuelt.

Efter brugen, før rengøring, før rummet forlades eller ved fejl tages stikket ud af stikkontakten. Benyt kun apparatet, når apparat og ledning er i orden.

Ved beskadigelse af den elektriske ledning må denne kun udskiftes af vor kundeservice for at undgå skader. Dyp aldrig citruspressen i vand.

Betjening

Forberedelse

- Rengør alle apparatets dele, før det tages i brug første gang.
- Træk ledningen ud.
- Stil apparatet på et glat og rent underlag.
- Sådan samles apparatet (**Billede 1**):
 - Sæt beholderen på motorenheden og drej den mod højre indtil stop.
 - Læg sikurven i og drej den under let tryk, til den sidder rigtigt i beholderen.
 - Sæt pressekeglen på.

Presning af frugt

- Tryk de halve frugtstykker ned mod pressekeglen og hold dem fast. Citruspresseren går i gang, når frugten trykkes mod pressekeglen (**Billede 2**).

Bemærk:

Pressekeglen kan drejes mod højre eller venstre. Drejeretningen kan ændres under frugt-presningen. Pressekeglen bliver stående, hvis den udsættes for et for stort tryk. Reducer trykket, til presse-keglen bevæger sig igen.

- Pressekeglen slukkes ved at reducere trykket mod den. Citruspresseren slukker automatisk.
- Tøm den fulde sikur.

Henvisning til MCP35..:

Mængden af frugtkød i saften reguleres ved at dreje på den nederste siindsats (f). Lille spalte betyder mindre frugtkød (**Billede 1a**), men også mindre gennemstromning.

Indstil eller fjern den nederste siindsats, når der er brug for mere saft.

Tag sikurven ud, når den skal rengøres.

Sørg for at pressen samles rigtigt (**Billede 1b**).

Rengøring og pleje

Bemærk!

Overfladerne kan beskadiges

Benyt ingen skurende rengøringsmidler.

Dyp ikke motorenheden i vand.

Anvend ikke nogen damprenser!

- Tør motorenheden af med en fugtig klud og tilsæt et opvaskemiddel om nødvendigt. Tør den af med det samme.
- Beholder, sikur, siindsats, pressekegle og låg kan tåle opvaskemaskine.

Opbevaring

- Saml citruspresseren og sæt låget på.
- Oprul ledningen (**Billede 3**).

Bortskaffelse



Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes.

Garanti

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation. Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted:

BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

Ændringer forbeholdes.

Hjertelig tillykke med kjøpet av det nye apparatet fra BOSCH.
Dermed har du bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet.
Videre informasjoner om våre produkter finner du på vår nettside.

Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse av vanlige mengder for husholdningen og ikke for industrielt bruk. Rom med husholdningspreget bruk kan være f. eks. bruk i medar-beiderkjøkken i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter.

Maskinen må kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder og også innen vanlige bearbeidelsestider. Bruksanvisningen må oppbevares. Dersom du gir maskinen videre til andre, bør bruksanvisningen leveres med.

En oversikt

Brett billedsiden ut

Bilde 1

- a Motorblokk
- b Beholder, fyllmengde 0,8 l
- c Silkurv
- d Pressekjegle
- e Lakk
- f Nedre silinnsats (kun for MCP35...)

Sikkerhetshenvisninger

Fare for skade

Fare for strømstøt!

Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

Hold barn borte fra apparatet. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

Personer (også barn) med reduserte åndelige svakheter eller evner, eller som mangler erfaringer og kunnskaper om apparatet, må ikke få betjene det, med mindre de har fått opplæring i bruken av apparatet og under tilsyn av personer som er ansvarlige for sikkerheten.

Pressekjeglen/drevet kan ikke drives manuelt.

Trekk stopselet ut av stikkontakten etter hver bruk, før rengjøring, hvis du forlater rommet eller hvis det oppstår feil. Den må kun brukes når strømkabelen og maskinen selv ikke viser tegn på ytre skader. Reparasjoner på maskinen, f. eks. skifting av defekt strømkabel, må kun foretas av vår kundeservice. Maskinen må ikke dypes ned i væsker eller holdes under rennende vann.

Betjening

Forberedning

- De enkelte delene må rengjøres før første gangs bruk.
- Vikle ut kabelen.
- Sett maskinen ned på et glatt og rent underlag.
- Sett maskinen sammen (**bilde 1**):
 - Sett beholderen oppå motorblokken og drei den i klokvens retning til den stopper.
 - Legg inn silkurven og drei den med lett trykk til den ligger helt på beholderen.
 - Sett så på pressekjeglen.

Utpressing

- Trykk de halve sitrusfruktene på toppen av pressekjeglen og hold den fast. Sitruspressen starter når du trykker mot kjeglen med fruktene (**bilde 2**).

Henvisning:

Pressekjeglen kan dreie seg både i eller imot klokvens retning. Dreieretningen kan veksles under pressingen.

Ved for stort trykk stopper pressekjeglen.

Dersom trykket på pressekjeglen blir mindre, starter den igjen.

- For å stoppe pressen, forringes trykket på pressekjeglen. Den stopper så av seg selv.
- Tøm ut den fulle silkurven.

Henvisning for MCP35...:

Ved å dreie på den nedre silinnsatsen (f) kan du regulere innholdet av fruktkjøtt i saften.

Liten åpning betyr mindre fruktkjøtt (**bilde 1a**), men også at det renner mindre igjennom.

Den nedre silinnsatsen kan reguleres, hhv. tas bort dersom det trenges mere saft.

For rengjøring må silkurven tas fra hverandre. Ved sammensetningen må det passes på at delene sitter i rett posisjon (**bilde 1b**).

Rengjøring og pleie

Obs!

Overflatene kan bli skadet.

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler

Motorblokken må ikke dypes ned i vann.

Ikke bruk damprenser!

- Motorblokken tørkes av med en fuktig klut, om nødvendig kan du bruke litt oppvasksåpe. Tørk straks av den.
- Beholderen, silkurven, silinnsatsen, pressekjeglen og lokket kan vaskes i oppvaskmaskin.

Oppbevaring

- Sett sitruspressen sammen og sett på lokket.
- Vikle kabelen sammen i klokkens retning (bilde 3).

Henvisning om avskaffing



Dette apparatet tilsvarer det europeiske direktivet 2002/96/EG som kennetegner gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fåes ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garanti-betingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garanti-betingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en produkt från BOSCH.

Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet.

Mer information om våra produkter hittar du på vår hemsida på Internet.

Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är normala för ett hushåll och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig användning. Med icke yrkesmässiga hushåll avses t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga företag samt när gäster på ett pensionat, litet hotell och liknande institutioner använder produkten.

Använd produkten för att bearbeta endast sådana mängder som är normala för ett hushåll.

Detsamma gäller bearbetningstiderna.

Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med produkten vid ett eventuellt ägarbyte.

Översiktsbilderna

Vik ut uppslaget med bilder.

Bild 1

- Motordel
- Juicebehållare/serveringskanna
rymmer 0,8 liter
- Silkorg
- Presskulle
- Lock
- Undre silinsats (finns endast på MCP35..)

Säkerhetsanvisningar

Var försiktig så att du inte skadar dig
Risk för elektriska stötar!

Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges på produktens typskyld. Låt inte barn ensamma använda produkten.

Håll barn under uppsikt för att förhindra att de leker med produkten.

Låt inte personer (gäller även barn) med reducerad kroppslig sinnesförmimmelse eller mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet och kunskap använda produkten utan att ha uppsikt över dem eller att de fått instruktioner om hur produkten ska användas av en person, som ansvarar för deras säkerhet.

Tryck aldrig med handen på presskullen/drivuttaget. Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget sedan du använt färdigt produkten samt vid ett eventuellt fel. Produkten får inte användas om den eller sladden är skadad.

Endringer förbeholdes.

Skador på citruspressen, t.ex. om sladden skulle skadas, får endast repareras av service.
Doppa aldrig citruspressens motordel i vatten och håll den inte heller under rinnande vatten.

Montering och start

Förberedelser

- Rengör de enskilda delarna före första användningen. Torka av motordelen.
- Rulla ut sladden.
- Placera rmaskinen på plant och rent underlag.
- Montera citruspressen enligt (**bild 1**).
 - Placera juicebehållaren på motordelen och vrid den medurs tills den sitter fast.
 - Lägg i silkorgen, tryck lätt på den och vrid den samtidigt tills den ligger an tätt mot juicebehållaren.
 - Lägg presskulen i silkorgen.

Start

- Skär citrusfrukterna i hälvor. Tryck frukthalvan mot presskulen och håll fast frukten.
Nu startar citruspressen (**bild 2**).

Obs:

Presskulen vrids med- eller moturs. Vridriktningen kan ändras under pressning.
Om du trycker frukthalvan alltför hårt stannar presskulen. Lätta då på trycket mot frukthalvan tills presskulen åter roterar.

- Stanna citruspressen genom att inte längre trycka ner presskulen. Motorn stängs då automatiskt av.
- Töm silkorgen.

Gäller endast MCP35.. :

Genom att vrida på den undre silinsatsen (**bild 1f**) kan du bestämma mängden fruktkött i juice.
Smala öppningar innebär mindre mängd fruktkött (**bild 1a**) men då samtidigt mindre saftmängd.
Vrid silinsatsen eller ta bort den helt om du vill öka saftmängden.
Ta isär silkorgen för rengöring. Var noga med att sätta ihop delarna igen på rätt sätt (**bild 1b**).

Rengöring och skötsel

Obs!

Motorstativets yta kan skadas.

Använd inga starka rengöringsmedel.

Doppa inte citruspressens motordel i vatten!

Använd aldrig professionell ångrengörare som rengör med ångtryck!

- Rengör motorstativet med en fuktig duk. Använd lite diskmedel vid behov. Vid behov kan lite diskmedel användas men då ska det genast torkas bort.
- Juicebehållare, silkorg, silinsats, presskulle och lock kan diskas i diskmaskin.

Förvaring

- Montera citruspressen sedan delarna torkat ordentligt och sätt på locket.
- Linda upp sladden **medurs** enligt **bild 3**.

Den gamla maskinen



Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt produkten var du lämnar en gammal maskinen.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätten till ändringar förbehalles.

**Onneksi olkoon valintasi on BOSCH.
Uusi hankintasi on nykyaikainen ja laadukas
kodinkone. Lisätietoja tuotteistamme löydät
internet-sivuiltaamme.**

Tämä laite on tarkoitettu määritteille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä.

Se ei soveltu ammattimaiseen käyttöön.

Kotitalouskäytöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan keittiötiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.

Noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä ja -aikoa. Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Laitteen osat

Käännä esii kuvasivut.

Kuva 1

- a Moottoriosa
- b Kulho, tilavuus 0,8 l
- c Siivilä
- d Puserrin
- e Kansi
- f Alempi siivilä (vain mallissa MCP35..)

Turvallisuusohjeita

Loukkaantumisvaara Sähköiskun vaara!

Litä laite ainoastaan typpikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.

Ei lasten ulottuville. Älä jätä lapsia koskaan yksin, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti tai henkisesti rajoitettisia tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta, paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Älä käytä puserrinta/käyttöakselia käsin pyörittäen. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen, ennen laitteen puhdistamista, kun poistut huoneesta tai kun laitteeseen tulee vika.

Käytä laitetta vain, kun laite ja liitintäjohdot ovat moitteettomassa kunnossa.

Laitteen saa korjata, esim. vaihtaa liitintäjohdon, vain valtuuttetu huoltoliike. Älä upota laitetta veteen tai pese sitä juoksevan veden alla.

Käyttö

Alkuvalmistelut

- Pese yksittäiset osat ennen laitteen ensimmäistä käytökertaa.
- Kelaa liitintäjohto auki.
- Aseta leikkuri tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
- Kokoa laite (**kuva 1**):
 - Aseta kulho moottoriosan päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes kulho lukittuu kiinni.
 - Aseta siivilä paikoilleen ja käännä kevysti painaan, kunnes se koskettaa kauttaaltaan kulhoa.
 - Aseta puserrin paikoilleen.

Hedelmien puserrus

- Paina sitrushedelmän puolikasta puserrinta vasten ja pidä kiinni. Sitruspuserrin käynnistyy, kun hedelmää painetaan puserrinta vasten (**kuva 2**).

Ohje:

Puserrin voi pyöriä myös vastapäivään.

Pyörimissuunta saattaa vaihtua pusertamisen aikana.

Jos hedelmää painetaan liian kovaa puserrinta vasten, puserrin pysähtyy. Paina vähemmän, jotta puserrin käynnistyy uudelleen.

- Pysäytä laite lopettamalla hedelmän painaminen puserrinta vasten.
- Tyhjennä siivilä, kun se on täynnä.

Mallia MCP35.. koskeva ohje:

Hedelmällihan osuus mehussa lisääntyy tai vähenee alempaa siivilää (f) käänämällä. Kun rako on pieni (**kuva 1a**), mehussa on vähemmän hedelmällihaa, mutta mehua valuu tällöin myös vähemmän kulhoon.

Muuta alempaan siivilän asentoa tai irrota se, kun tarvitset enemmän mehua.

Irrota siivilän osat toisistaan puhdistamista varten. Kun kokoat siivilän, varmista että osat tulevat oikein paikoilleen (**kuva 1b**).

Puhdistus

Huom.!

Laitteen pinta voi vaurioitua.

Älä käytä hankaavia puhdistusmenetelmiä.

Älä upota moottoriosaa veteen.

Älä käytä höyrypuhdistinta!

- Pyhi moottoriosa puhtaaksi kostealla pyyheellä, käytä tarvittaessa vähän käsipesun tarkoitettua astianpesuainetta. Kuivaa heti.
- Kulho, siivilä, alempi siivilä, puserrin ja kansi ovat konepesun kestäviä.

Säilytys

- Kokoa sitruspuserrin ja aseta kansi paikoilleen.
- Kelaa liitääntöjohto **myötäpäivään** sillä varattuun tilaan (**kuvा 3**).

Kierrätysohjeita



Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusosi-keudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuehdot.

Täydelliset takuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen.

Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti

Enhorabuena por la compra de su nuevo aparato de la casa BOSCH.

Con él, Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad.

Más informaciones sobre nuestros productos las podrá hallar en nuestra página web.

Este aparato ha sido diseñado para la elaboración de alimentos en cantidades usuales domésticas, quedando excluido su uso industrial.

Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares se entienden aquéllas en cocinas de personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes de pensiones, hostales, casas de huéspedes etc.

No sobrepasar las cantidades a elaborar y los tiempos de funcionamiento habituales para uso doméstico. Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para un posible propietario posterior. En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acompañelo siempre de las correspondientes instrucciones de uso.

Vista general del aparato

Despliegue, por favor, la página con las ilustraciones.

Fig. 1

- a Motor
- b Jarra del exprimidor, capacidad 0,8 l
- c Cesto tamizador
- d Cono exprimidor
- e Tapa
- f Tamiz inferior (sólo MCP35..)

Advertencias generales de seguridad



¡Peligro de lesiones!

¡Peligro de descargas eléctricas!

Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

Mantener el aparato fuera del alcance de los niños. Vigilar a los niños con objeto de evitar que jueguen con el aparato.

No permitir que las personas cuyas facultades sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de suficientes conocimientos y experiencia, manejen y manipulen el aparato, excepto en caso de hacerlo bajo la vigilancia de una persona con experiencia o hacer recibido instrucción práctica por la persona responsable de su seguridad.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

No hacer funcionar manualmente el cono exprimidor/el accionamiento.
Desconectar el aparato de la red eléctrica tras cada uso o en caso de comprobar defectos en el mismo. No conectar el aparato a la red eléctrica en caso de presentar el cable de conexión o el aparato mismo huellas visibles de desperfectos. Las reparaciones e intervenciones que debieran efectuarse en el aparato, como por ejemplo la sustitución del cable de conexión defectuoso, sólo podrán ser ejecutadas por personal técnico cualificado del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. ¡No sumergir el aparato en agua o colocarlo bajo el corriente de agua!

Manejo del aparato

Preparativos

- Limpiar los diferentes componentes del aparato antes de usar el aparato por vez primera.
- Desenrollar el cable de conexión.
- Colocar el aparato sobre una base de apoyo lisa y limpia.
- Armar el aparato (**Fig. 1**).
 - Colocar la jarra sobre la unidad de accionamiento (motor); girarla hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj), hasta que enclave.
 - Colocar el cesto tamizador en la jarra y girarlo – ejerciendo una ligera presión sobre el mismo – hasta que encaje completamente en la jarra (queda alineado respecto al borde superior de la jarra).
 - Montar el cono exprimidor.

Exprimir las frutas

- Cortar la fruta que se desea exprimir a la mitad; colocar la fruta cortada a la mitad sobre el cono exprimidor, haciendo presión sobre el mismo. El aparato arranca tan pronto como se hace presión con la fruta sobre el cono exprimidor (**Fig. 2**).

Advertencia:

El cono exprimidor puede girar hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj) o izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj). El sentido de giro del cono puede cambiar durante su funcionamiento.

En caso de ejercer una presión excesiva sobre el cono, éste se detiene. En tal caso deberá reducirse la presión ejercida sobre el cono hasta que éste vuelva a girar.

- Para desconectar el aparato, reducir la presión ejercida sobre el cono exprimidor. El exprimidor se desconecta automáticamente.
- Vaciar el cesto tamizador lleno.

Advertencia sólo para MCP35..:

Girando el tamiz inferior (**f**) se puede modificar el contenido de pulpa del zumo. Una pequeña rendija significa menos pulpa en el zumo (**Fig. 1a**), pero también un menor flujo.

Reajustar el tamiz inferior o retirarlo en caso de desear más cantidad de zumo.

Para limpiarlo, desarmar el cesto tamizador.

Al armar prestar atención a la posición correcta de los componentes (**Fig. 1b**).

Cuidados y Limpieza

¡Atención!

¡Las superficies del aparato pueden resultar dañadas!

No usar agentes frotadores para su limpieza.

¡No sumergir la unidad de accionamiento (motor) en el agua!

¡No utilizar nunca una limpiadora de vapor!

- Limpiar la unidad de accionamiento exteriormente con un paño húmedo. Secarla inmediatamente.
- La jarra, el cesto tamizador, el tamiz inferior, el cono exprimidor y la tapa son apropiados para el lavado en el lavavajillas.

Guardar

- Armar el exprimidor y colocar la tapa.
- Enrollar el cable hacia la derecha (**sentido de marcha de las agujas del reloj**) **Fig. 3**.

Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados



El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva europea CE/2002/96 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (WEEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Solicite una información detallada y actual a este respecto a su distribuidor o Administración local.

Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH, se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante el período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por BOSCH.

En el caso de que el usuario solicitara la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajena a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de BOSCH, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA o que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH, significa la pérdida de garantía.

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA. Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de BOSCH. Exija su identificación.
MODELO: FD: E-Nr.: F. COMPRA:

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Muitos parabéns por ter comprado um novo aparelho da Marca BOSCH. Optou, assim, por um electrodoméstico moderno e de elevada qualidade. Na nossa página da Internet poderá encontrar mais informações sobre os nossos produtos.

Este aparelho destina-se a ser utilizado no processamento de quantidades habituais numa família ou em aplicações similares e não para uso industrial. Utilizações semelhantes a um lar abrangem, p. ex., a utilização em cozinhas para colaboradores de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género. Utilizar o aparelho apenas nas quantidades e frequências normais num lar. Favor, guardar as Instruções de Serviço. No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de Serviço devem acompanhá-lo.

Panorâmica do aparelho

Favor desdobrar as páginas com as ilustrações

Fig. 1

- a Bloco do motor
- b Recipiente, capacidade 0,8 l
- c Passador
- d Cone espremedor
- e Tampa
- f Elemento inferior do passador (apenas no MCP35..)

Indicações de segurança



Perigo de ferimentos

Perigo de choque eléctrico!

Ligar e utilizar o aparelho somente de acordo com as indicações constantes da placa de características.

Manter as crianças afastadas do aparelho. Vigiar as crianças, para evitar que estas brinquem com o aparelho.

Não permitir que o aparelho seja utilizado por pessoas (e também crianças) com limitações sensoriais, físicas ou mentais ou, ainda, sem experiência e sem conhecimentos sobre o aparelho, a menos que sejam vigiadas ou que tenham recebido informações sobre a utilização do mesmo, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Não accionar manualmente o cone espremedor/accionamento.

Desligar a ficha da tomada após cada utilização, antes da limpeza, antes de abandonar a cozinha e em caso de anomalia. Utilizar só, se o cabo de alimentação e o aparelho não apresentarem quaisquer danos.

Reparações no aparelho, como por ex. substituição de uma cabo eléctrico danificado, só devem ser efectuadas pelos nossos Serviços Técnicos. Não mergulhar o aparelho em água ou outro líquido nem colocá-lo sob água corrente.

Utilização

Preparação

- Limpar as várias peças, antes da primeira utilização.
- Desenrolar o cabo.
- Colocar o aparelho sobre uma base lisa e limpa.
- Montar os vários componentes do aparelho (**Fig. 1**):
 - Aplicar o recipiente sobre o bloco do motor e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.
 - Aplicar o passador, pressionando ligeiramente até que fique totalmente inserido no recipiente.
 - Aplicar o cone espremedor.

Espremer

- Pressionar e manter sobre o cone espremedor os citrinos cortado ao meio. O espremedor de citrinos começa a trabalhar, se o fruto a espremer for pressionado sobre o cone espremedor (**Fig. 2**).

Indicação:

O cone espremedor pode ser rodado no sentido dos ponteiros do relógio ou em sentido contrário. O sentido da rotação pode ser alterado durante o processo.

Em caso de pressão demasiada, o cone espremedor mantém-se parado.

Reducir a pressão, até que o cone espremedor arranque de novo.

- Para desligar, reduzir a pressão sobre o cone espremedor. O espremedor de citrinos desliga automaticamente.
- Esvaziar totalmente o passador.

Nota apenas para o MCP35..:

Rodando o elemento inferior do passador (f), poderá influenciar o teor de sumo da polpa da fruta. Intervalo menor significa menos polpa de fruta (**Fig. 1a**), mas também menor passagem de sumo.

Ajustar o elemento inferior do passador ou retirá-lo, se for necessário mais sumo.

Para a limpeza, desmontar o passador.

Quando da montagem, prestar atenção para que esta peça fique na posição correcta (**Fig. 1b**).

Limpeza e manutenção

Atenção!

As superfícies exteriores podem sofrer danos.

Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.

Não mergulhar o bloco do motor em água.

Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor!

- Limpar a unidade do motor com um pano húmido. Em caso de necessidade, utilizar um pouco de detergente líquido. Secar de imediato.
- O recipiente, o passador, o elemento do passador, o cone espremedor e a tampa podem ser lavados na máquina de loiça.

Arrumação

- Montar todas as peças do espremedor de citrinos e colocar a tampa.
- Enrolar o cabo **no sentido dos ponteiros do relógio** (**Fig. 3**).

Indicações sobre reciclagem



Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2002/96/UE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

Poderá informar-se sobre os meios actuais de reciclagem Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados.

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido. O Agente onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço em garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Direitos reservados quanto a alterações.

**Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας σας συσκευής από τον Οίκο BOSCH.
Μ' αυτή διαλέξατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.**

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία ποσοτήτων, συνήθων για το νοικοκυρίο ή σε μη επαγγελματικές εφαρμογές, παρόμοιες με νοικοκυρίο. Εφαρμογές παρόμοιες με νοικοκυρίο περιλαμβάνουν π. χ. τη χρήση σε κουζίνες για τους υπαλλήλους καταστημάτων, γραφείων, αγροτικών και άλλων επαγγελματικών επιχειρήσεων καθώς και τη χρήση από ενοικιαστές παντού, μικρών ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυρίο. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης. Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

Με μια ματιά

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τη σελίδα με τις εικόνες.

Εικόνα 1

- a Μονάδα κινητήρα
- b Δοχείο, χωρητικότητα 0,8 l
- c Καλάθι-φίλτρο
- d Κύριος στυψίματος
- e Καπάκι
- f Κάτω ένθετο φίλτρου (μόνο MCP35..)

Υποδείξεις ασφαλείας

**⚠️ Κίνδυνος τραυματισμού
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Συνδέετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στην πινακίδα τύπου αυτής.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Επιβλέπετε τα παιδιά, για να εμποδιστεί, το παιγνίδι με τη συσκευή.

Πρόσωπα (επίσης παιδιά) με σωματικές διαταραχές στις αισθήσεις ή μειωμένη νοητική ικανότητα ή με έλλειψη πειρασ και γνώσεων δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται ή είχαν κατατοπιστεί σχετικά με τη συσκευή από πρόσωπο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Κύριος στυψίματος/Μην εκκινείτε την κίνηση χειρωνακτικά.

Μετά από κάθε χρήση, πριν τον καθαρισμό, όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο ή σε περίπτωση βλάβης, τραβάτε το φίς από την πρίζα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνον, όταν αυτή και το καλώδιο της δεν παρουσιάζουν βλάβες.

Οι επισκευές στη συσκευή, όπως π. χ., η αλλαγή του κατεστραμμένου τροφοδοτικού καλωδίου, επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Μη βυθίσετε τη συσκευή σε υγρό ούτε να την κρατήσετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Χειρισμός

Προετοιμασία

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε τα επιμέρους μέρη.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε λεία και καθαρή επιφάνεια.
- Συναρμολογίστε τη συσκευή (**Εικόνα 1**):
 - Τοποθετείστε το δοχείο επάνω στη μονάδα του κινητήρα και το στρέφετε στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να κουμπώσει.
 - Βάζετε μέσα το καλάθι-φίλτρο και το στρέφετε ασκώντας ελαφριά πίεση, μέχρι να εφαρμόζει πλήρως στο δοχείο.
 - Τοποθετείτε από πάνω τον κώνο στυψίματος.

Στύψιμο

- Κρατάτε και πιέζετε τα κομμένα στη μέση επιειριδείδη επάνω στον κώνο στυψίματος. Ο λειμονοστύφτης ξεκινά, όταν αρχίσετε να πιέζετε με το φρούτο πάνω στον κώνο στυψίματος (**Εικόνα 2**).

Υπόδειξη:

Ο κύριος στυψίματος μπορεί να στρέφεται προς τη ή αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού. Η κατεύθυνση περιστροφής μπορεί να αλλάξει κατά το στύψιμο.

Σε περίπτωση πολύ ισχύρης πίεσης ο κύριος στυψίματος ακινητοποιείται. Μειώνετε την πίεση, μέχρι να ξαναξεκινήσει ο κύριος στυψίματος.

- Για την απενεργοποίηση μειώνετε την πίεση στον κώνο στυψίματος. Ο λειμονοστύφτης τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.
- Αδειάζετε το γεμάτο καλάθι-φίλτρο.

Υπόδειξη μόνο για τον MCP35..

Στρέφοντας το κάτω ένθετο φίλτρου (f), μπορείτε να καθορίσετε πόση σάρκα φρούτου περιέχεται στον χυμό. Η μικρή σχισμή σημαίνει λιγότερη σάρκα φρούτου (**Εικόνα 1a**), αλλά και μικρότερη ροή χυμού.

Αλλάζετε τη ρύθμιση του κάτω ένθετου φίλτρου ή το αφαιρείτε, αν χρειάζεστε περισσότερο χυμό.

Για τον καθαρισμό αποσυναρμολογείτε το καλάθι-φίλτρο. Κατά τη συναρμολόγηση προσέχετε τη σωστή θέση των μερών (**Εικόνα 1b**).

Καθαρισμός και φροντίδα

Προσοχή!

Οι επιφάνειες μπορούν να υποστούν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που χαράζουν. Μη βυθίσετε τη μονάδα κινητήρα μέσα σε νερό.

Μη χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή!

- Σκουπίζετε την μονάδα κινητήρα με βρεγμένο πανί, αν χρειάζεται χρησιμοποιείτε λίγο αιτορρυπαντικό πιάτων. Σκουπίζετε αμέσως με στεγνό πανί.
- Το δοχείο, το καλάθι-φίλτρο, το ένθετο φίλτρου, ο κώνος στυψίματος και το καπάκι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Φύλαξη

- Συναρμολογείτε τον λεμονοστύφτη και τοποθετείτε το καπάκι.
- Τυλίγετε το καλώδιο στη φορά των δεικτών του ρολογιού (**Εικόνα 3**).

Απόσυρση



Η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 E. K. περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για την σε όλη την επικράτεια της Ε. Ε. ισχύουσα παραλαβή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών από τον πωλητή.

Για πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή ή στη Δημοτική ή Κοινωνική Αρχή του τόπου κατοικίας σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εγγύηση παρέχεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς.
2. Η εταιρία, μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση επαναφοράς σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους, (πλην των αναλώσιμων και των ευταθών, όπως τα γυάλινα, οι λαμπτήρες κ.λπ.) εφόσον αυτή προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρησιμοποίηση, την λανθασμένη εγκατάσταση, την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, την ακατάλληλη συντήρηση, την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή εξωγενείς παράγοντες όπως ηλεκτρικές αντιδράσεις κ.λπ. Στην περίπτωση που η εταιρία ειδοποιηθεί για την πλημμελή λειτουργία μετά την πάροδο εξάμηνου από την αγορά της, θεωρείται ότι η συσκευή κατά την παράδοσή της στον τελικό καταναλωτή λειτουργούσε κανονικά και ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητά της εκτός αν ο τελικός καταναλωτής αποδείξει το αντίθετο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρέχονται δωρεάν το ανταλλακτικά, η εργασία επισκευής και η μεταφορά της συσκευής (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στα συνεργεία της εταιρίας. Οπαιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πραγματοποίησης επισκευών ή γενικά παρεμβάσεων μη εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία προσώπων στη συσκευή.
4. Η κάθε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει το χρόνο της εγγύησης.
5. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

6. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγμή που η κυριότητα της συσκευής μεταβιβάστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αγοραστή.
7. Άλλαγή της συσκευής γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωσή της.

Yeni bir BOSCH cihazı satın aldığınız için sizi candan kutluyoruz.

Böylelikle kararınızı modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiş olduğunuz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakıniz.

Bu cihaz, ticaret amaçlı kullanım için değil, evde veya ev ortamına benzer mekanlarda kullanılan normal miktarlar için tasarlanmıştır. Ev ortamına benzer mekanlardaki kullanım, örn. dükkanların, büroların, çiftlik veya çiftçilik işletmelerinin ve diğer sanayi işletmelerinin elemanlarının kullandığı mutfaklardaki kullanımı ve ayrıca pansiyonların, küçük otellerin ve benzeri mesken tırtıbatlarının misafirlerinin kullanımını kapsar.

Cihazı sadece evde işlenilen miktar ve süreler için kullanınız. Kullanma kılavuzunu lütfen ileride lazımlı olma ihtimalinden dolayı saklayınız. Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Genel bakış

Lütfen resimli sayfayı açınız.

Resim 1

- a Motor ünitesi
- b Kap, iç hacmi: 0,8 litre
- c Süzme sepeti
- d Sıkma hunisi
- e Kapak
- f Alt süzgeç parçası (sadece MCP35.. modelinde)

Güvenlik bilgileri



**Yaralanma tehlikesi
Cereyan çarpması tehlikesi!**

Cihazı sadece güç kaynağının tip levhası üzerindeki bilgilere göre kullanınız ve çalıştırınız.

Çocukları cihazdan uzak tutunuz. Çocukların cihaz ile oynamamasına dikkat ediniz. Vücutsal hassaslığı azalmış veya akli dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), cihazı kullanmasına izin vermeyiniz; bu kişilere ancak sorumluluğu üstlenecek bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hususunda yeterli eğitim gördülerse, kullanma izni veriniz. Presleme hunisi/tahrik elden hareket ettirilmemelidir.

Cihaz her kullandığınızda işiniz bittiğten sonra, cihazı temizlemeden önce, cihazın kurulu

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

olduğu yerden ayrıldığınızda veya herhangi bir arıza durumunda elektrik fişini daima prizden çıkarın. Cihazı sadece bağlantı kablosunda veya kendisinde herhangi bir arıza yoksa kullanmayınız.

Cihazda yapılacak tamir ve diğer işlemler (örneğin arızalı bir kablounun değiştirilmesi) sadece yetkili servislerimizce yapılmalıdır. Cihazı suya sokmayın veya musluktan akan su altına tutmayın.

Kullanılması

Hazırlanması

- Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, cihazı, parçalarını ve aksesuarlarını iyice temizleyiniz.
- Sarılmış veya toplanmış elektrik kablosunu açınız.
- Cihazı düzgün ve temiz bir zemin üzerine kurunuz.
- Cihazı monte ediniz (**Resim 1**):
 - Kabı motor ünitesinin üzerine takınız ve yerine oturuncaya kadar, saatin çalışma yönünde çeviriniz.
 - Süzme sepetini takınız ve tamamen kabin içine oturuncaya kadar hafifçe bastırarak çeviriniz.
 - Sıkma hunisini takınız.

Meyve suyu sıkılması

- İkiye böldüğünüz narenciyeleri sıkma hunisinin üzerine bastırınız ve sıkıcı tutunuz. Suyu sıkılacak besin ile sıkma hunisinin üzerine bastırıldığı zaman, narenciye suyu sıkma cihazı çalışmaya başlar (**Resim 2**).

Bilgi:

Sıkma hunisi saatin çalışma yönünde veya tersi yönde dönebilir. Dönme yönü, narenciye suyu sıkma işlemi esnasında değişebilir.

Uygulanan basınç çok yüksek olursa, sıkma hunisi durur. Sıkma hunisi tekrar harekete geçinceye kadar, basıncı azaltınız.

- Cihazı durdurmak veya kapatmak için, sıkma hunisine uyguladığınız basıncı azaltınız ve narenciye sıkma cihazı otomatik olarak duracaktır.
- Dolan süzme sepetini boşaltınız.

Sadece MCP35... modeli için geçerli bilgiler:

Alt süzgeç parçası (f) çevrilerek, sıkılmış olan suyun içeriği ilgili meyve eti oranını etkilenebilir. Aradaki boşluk az olursa, meyve suyunda daha az meyve eti olur (**Resim 1a**), fakat bu aynı

zamanda meyve suyu akışının da daha düşük olması anlamına gelir.

Eğer daha fazla meyve suyu elde edilmesi isteniyorsa, alt süzgeç parçasının ayarını değiştiriniz veya parçayı çıkarınız.

Temizlemek için, süzme sepetini söküp parçalarına ayırınız. Parçaları tekrar monte ederken, pozisyonlarının doğru olmasına dikkat ediniz (**Resim 1b**).

Cihazın temizlenmesi ve bakımı

Dikkat!

Cihazın yüzeyi zarar görebilir.

Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayın. Cihazın motor ünitesini suya sokmayın.

Buharlı temizleme cihazları kullanmayın!

- Motor ünitesini nemli bir bez ile siliniz ve gerekirse biraz bulaşık deterjanı kullanınız. Sonra cihazı hemen kurulayınız.
- Kap, süzme sepeti, süzgeç parçası, sıkma hunisi ve kapak, bulaşık makinesinde yıkamaya elverişlidir.

Muhafaza edilmesi

- Cihazı, yani narenciye sıkma makinesini monte ediniz ve kapağını yerine takınız.
- Elektrik kablosunu **saatin çalışma yönünde** sarınız (**Resim 3**).

Giderilmesi



Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu direktif, eski cihazların geri alınması ve değerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamını belirlemektedir.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi almak için yetkili satıcınızda veya bağlı olduğunuz belediye idaresine başvurunuz.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususda daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fizi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Değişiklikler olabilir.



**Bosch çağrı
yönetim merkezi**

444 6 333

Haftanın 7 günü hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

- Cihazınız, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi kıldırmış teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (IKI) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısının birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayiye malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek sorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekson tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicisi teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisindeki arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların mağdan yararlanamamayı sürekli kılmacı,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayili, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinin birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretlis deştiirilmesini, bedel iadesi veya alıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çökabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu belgenin kullanımı sonrasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. AŞ

Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51

Ümraniye 34770 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00

Faks: (0216) 528 91 88

Üretim Yeri

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

D-81739 München

Phone: +49 (89) 45 90 01

Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Bosch	Dish Koruma	54274	24.06.2008
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.	54643	23.06.2008
Bosch	Ekremik Kızartma Mak.	54237	24.06.2008
Bosch	Su İstirci (Kettle)	54279	24.06.2008
Bosch	Miksör	56356	10.07.2008
Bosch	Mutfak Robotu	56354	10.07.2008
Bosch	Konfet Değirmeni	54011	23.06.2008
Bosch	Tost Makinası	54238	24.06.2008
Bosch	Kıyma Makinası	54007	23.06.2008
Bosch	Suç Kurutma Mak.	54397	25.06.2008
Bosch	Çamaşır Makinası	54276	24.06.2008
Bosch	Neslihan Sıkacağı	54236	24.06.2008
Bosch	Mutfak Terazisi	54588	25.06.2008
Bosch	Banyo Tartsı	54590	25.06.2008
Bosch	Elektrikli Saç Maşası	54360	25.06.2008
Bosch	Sarıklı El Stüplürü	54012	23.06.2008
Bosch	El Blender	56279	10.07.2008
Bosch	Ütő	56689	14.07.2008
Bosch	Blender	57226	18.07.2008
Bosch	Sarı Sıvı İndirici	57144	18.07.2008
Bosch	Kan Yağı Sıkacağı	57227	18.07.2008
Bosch	Masaüstü Aletleri	58537	08.08.2008

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-22.00, pazar günleri 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bırakığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir.

Mesai saatleri içerisinde doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca www.boschevaletlери.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve kaşe

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK.EV.ALETLERİ.....
Markası : BOSCH.....
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi :
Cihaz ömrü :
Kullanım Süresi : 7 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FIRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Telefaksi :
Tarih / İmza / Kaşe

**Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Państwa padł na nowoczesne, wysokowartościowe urządzenie gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach można znaleźć na stronie internetowej naszej firmy.**

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstwa domowego itp.

Zastosowania o charakterze podobnym do domowego obejmują np. użytkowanie w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zakładów rolniczych, rzemieślniczych i przemysłowych, jak również użytkowanie przez gości pensjonatów, małych hoteli i podobnych pomieszczeń mieszkalnych.

Używać tylko dla takiej ilości produktów i czasu przygotowania, które są typowe dla gospodarstwa domowego. Instrukcję obsługi proszę starannie przechowywać. Instrukcję obsługi proszę przekazać wraz z urządzeniem ewentualnemu kolejnemu właścielowi.

Opis urządzenia

Proszę rozłożyć składaną kartkę z rysunkami.

Rysunek 1

- a Korpus urządzenia z silnikiem
- b Zbiornik, pojemność 0,8 l
- c Sítko
- d Stożek wyciskający
- e Pokrywka
- f Sitko dolne (tylko dla MCP35..)

Wskazówki bezpieczeństwa



- Niebezpieczeństwo zranienia**
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**

Urządzenie podłączyć do gniazdka sieciowego i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej.

Urządzenie należy chronić przed dziećmi.

Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec zabawie urządzeniem.

Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób (również dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnościach umysłowych albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one obsługiwać urządzenie pod nadzorem lub zostały pouczone w obsłudze

urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Nie wprawiać ręcznie w ruch stożka wyciskającego/napędu.

Po każdym użyciu urządzenia, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urządzenie, lub w przypadku awarii, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Urządzenie można używać tylko wtedy, jeżeli elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.

Aby uniknąć zagrożeń, naprawę urządzenia jak np. wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego można przeprowadzić tylko w naszym punkcie serwisowym. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani trzymać pod strumieniem bieżącej wody.

Obsługa

Przygotowanie

- Przed pierwszym użyciem urządzenia wyczyścić wszystkie jego części.
- Odwinąć elektryczny przewód zasilający.
- Urządzenie postawić na gładkiej i czystej powierzchni.
- Zmontować urządzenie (**rysunek 1**).
 - Zbiornik nałożyć na korpus z silnikiem i przekręcić aż do zatrasku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 - Nałożyć sitko i przekręcić lekko przyciskając, aby całkowicie przylegało do zbiornika.
 - Nałożyć stożek wyciskający.

Wyciskanie soku

- Połówki owoców cytrusowych przycisnąć do stożka wyciskającego i przytrzymać. Wyciskarka zaczyna pracować, jeżeli przyciskamy owoce do stożka (**rysunek 2**).

Wskazówka:

Stożek wyciskający może obracać się zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i w przeciwnym. Podczas wyciskania kierunek obrotu może się zmieniać.

Jeżeli nacisk jest zbyt duży, stożek nie obraca się.

Proszę zmniejszyć nacisk – wtedy stożek wyciskający zacznie się znowu obracać.

- W celu wyłączenia urządzenia, zwolnić nacisk na stożek wyciskający. Wyciskarka wyłącza się automatycznie.
- Opróżnić sitko.

Wskazówka, tylko dla MCP35..:

Poprzez obrót dolnego sitka (f) można regulować zawartość miąższu w wycisniętym soku.

Jeżeli szczelina jest mniejsza, sok zawiera mniej miąższu (**rysunek 1a**) i spływa wolniej.

Przekrącić dolne sitko lub wyjąć je, jeżeli chcemy otrzymać więcej soku.

Do mycia zdemontować obydwa sitka. Przy ponownym montażu zwrócić uwagę na właściwą pozycję poszczególnych części (**rysunek 1b**).

Czyszczenie i pielęgnacja

Uwaga!

Powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu.

Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących. Korpusu urządzenia z silnikiem nie wolno zanurzać w wodzie.

Nie wolno stosować urządzenia czyszczącego strumieniem pary!

- Korpus urządzenia z silnikiem wytrzeć tylko wilgotną ścierką; w razie potrzeby użyć niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń i natychmiast wytrzeć do sucha.
- Zbiornik, obydwa sitka, stożek wyciskający i pokrywa nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Przechowywanie

- Wyciskarkę zmontować i nałożyć pokrywę.
- Elektryczny przewód zasilający zwinąć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (**rysunek 3**).

Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

Szívből gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához.
Ön egy kiváló minőségű, modern háztartási készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál.

Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerű mennyiségek feldolgozására készült. A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minősül például az üzletekben, irodákban, mezőgazdasági és más ipari létesítményekben található munkahelyi konyhákban történő használat, illetve a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló lakóépületekben a vendégek általi használat. A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig használja. Kérjük, örizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is adjon oda.

A készülék részei

Kérjük, nyissa ki az ábrás oldalt.

1. ábra

- a Motor-egység
- b Tartály, befogadó-képesség 0,8 l
- c Szitakosár
- d Préselő kúp
- e Fedél
- f Alsó szitabétet (csak MCP35...-nél)

Biztonsági útmutató



Sérülésveszély Áramütésveszély!

A készüléket csak a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékos-sággal élő vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (gyerekek) kezeljék a készüléket, ha csak nem valaki felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelős személy által eligazításban részesültek a készülék használatát illetően.

A préselő kúpot/hajtómuvet ne működtesse kézzel. A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése előtt, valamint mielőtt elhagyja a helyiséget és a készülék meghibásodása esetén húzza ki a dugós csatlakozót. Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.

Az olyan javításokat, mint pl. egy sértült csatlakozó vezeték kicscerélése kizárolag szervizünk végezheti el. Az alapkészüléket soha ne merítse folyadékba, és ne tartsa folyóvíz alá.

A készülék kezelése

Előkészítés

- Az első használat előtt tisztítsa meg az alkatrészeket.
- Csavarja le a kábelt.
- A készüléket sima és tiszta felületen állítsa fel.
- A készülék összerakása (**1. ábra**).
 - Helyezze a tartályt a motor-egységre, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányban, amíg be nem kattan.
 - Helyezze be a szitakosarat és enyhén nyomva forgassa addig, míg nem illeszkedik teljesen a tartályhoz.
 - A préselő kúpot helyezze el.

Préselés

- Az elfelezett citrusféléket helyezze a préselő kúpra, és tartsa szilárdon. A citrus-gyümölcsprés akkor lép működésbe, ha a gyümölcsöt a préselő kúphoz nyomja. (**2. ábra**).

Megjegyzés:

A préselő kúp az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban forgatható.

A forgás irányát meg lehet változtatni préselés közben.

Túl erős nyomás esetén a préselő kúp leáll.

Csökkentse a nyomást mindaddig, míg a préselő kúp ismét el nem indul.

- Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, akkor csökkentse a préselő kúpra gyakorolt nyomást. A citrus-gyümölcsprés automatikusan kikapcsol.
- Ürtse ki a teli szitakosarat.

Megjegyzés csak az MCP35-höz

Az alsó szitabétét (f) forgatásával lehet befolyásolni a lé gyümölcs hústartalmát. A kis nyílás kevesebb gyümölcs húst jelent (**1a ábra**), de kisebb átfolyást is. Állítsa át vagy távolítsa el az alsó szitabétét, ha több levet szeretne.

Tisztításkor vegye ki a szitakosarat.

Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy az alkatrészek megfelelő pozícióban legyenek (**1b ábra**).

Tisztítás és ápolás

Figyelem!

A készülék felülete megsérülhet.

Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készüléket ne merítse vízbe! Ne használjon görbüzemű tisztítót!

- A motoregységet törölje át nedves ruhával, amennyiben szükséges, használjon némi mosogatószert. Azonnal száritsa meg.
- A tartály, a szitakosár, a szitabetét, a préselő kúp és a fedő mosogatógépben elmosható.

Tárolás

- Rakja össze a citrus-gyümölcsprést, és helyezze fel a fedőt.
- A kábelt az óramutató járásával megegyező irányban tekerje fel (3. ábra).

Ártalmatlanítás



A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekrol szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatról.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelemben kicseréli. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.) BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A módosítás jogát fenntartjuk.

Щиро вітаємо Вас з покупкою нового приладу фірми BOSCH.
Ви придбали сучасний, високоякісний побутовий прилад. Додаткову інформацію про нашу продукцію Ви знайдете на нашій сторінці в Інтернеті.

Цей прилад призначений для вжитку в домашньому господарстві, а не для промислового використання.

Використовуйте прилад лише для переробки продуктів у кількості та протягом часу, які відповідають звичайним для домашнього господарства умовам. Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання.

Передавайте інструкцію з використання наступним користувачам разом із приладом.

Короткий огляд

Будь ласка, розгорніть сторінку з малюнками.

Малюнок 1

- a Блок двигуна
- b Ємність, місткість 800 мл
- c Сито-кошик
- d Конус для вичавлювання
- e Кришка
- f Нижня фільтруюча вставка (тільки MCP35..)

Зауваження з техніки безпеки



Небезпека поранення!

Небезпека враження електричним струмом!

Прилад слід підключати до електромережі та експлуатувати лише у відповідності із даними на табличці з технічними характеристиками.

Тримайте прилад поодаль від дітей.

Не залишайте дітей без нагляду, щоб запобігти іграм дітей із приладом.

Не допускайте експлуатації приладу особами (в т.ч. дітьми) із обмеженим фізичним сенсорним сприйняттям, із нерозвитими розумовими здібностями, а також із недостатнім рівнем досвіду та знань; експлуатація приладу в таких випадках дозволяється лише під наглядом або після проведення інструктажу з експлуатації особою, яка відповідає за їх безпеку.

Не обертайте вручну конус соковижималки/ привід.

Виймайте штепсельну вилку із розетки після кожного користування, перед чисткою, при виході із приміщення та у разі дефекту.

Не користуйтесь пристроям, якщо шнур живлення і пристрій мають будь-які пошкодження.
Ремонт пристроя, напр., заміна пошкодженого шнура, виконується лише нашою службою сервісу. Не занурюйте пристрій в рідину і не тримайте його під проточною водою.

Використання

Підготовка

- Почистіть деталі перед першим використанням.
- Розмотайте електрокабель.
- Прилад установіть на рівній і чистій робочій поверхні.
- Складіть пристрій (**малюнок 1**):
 - Установіть ємність на блокові двигуни і поверніть за годинною стрілкою до фіксації в пазу.
 - Вставте сито-кошик і поверніть з легким натиском так, щоб він повністю прилягав до ємності.
 - Вставте конус для вичавлювання.

Вичавлювання

- Тримайте половинки цитрусових фруктів, притискаючи до конусу для вичавлювання.
Соковижималка для цитрусових починає працювати, як тільки Ви притиснете фрукт до конуса для вичавлювання (**малюнок 2**).

Вказівка:

Конус для вичавлювання може обертацяся за годинною стрілкою і навпаки.

Напрямок обертання може змінюватися під час вичавлювання фруктів.

Занадто сильне натискання на конус для вичавлювання призводить до зупинки. Полегшіть натискування, щоб конус для вичавлювання знову почав обертацяся.

- Для зупинки припиніть натискати на конус для вичавлювання.
Соковижималка для цитрусових вимикається автоматично.
- Випорожніть повний сито-кошик.

Вказівка тільки для MCP35..:

Повертаючи нижню фільтручу вставку (f) можна регулювати вміст м'якоті фруктів в сокові. Чим менше щілина, тим менше м'якоті фруктів (**малюнок 1a**), але й також менша кількість витікаючої рідини.

Поверніть або зніміть нижню фільтручу

вставку, якщо потрібно більше соку.

Для чистки сито-кошик слід розібрати.

Під час складання слід звернути увагу на правильне місце розташування компонентів (**малюнок 1b**).

Чистка і догляд

Увага!

На поверхнях можуть виникнути пошкодження.

Не застосовуйте ніяких абразивних засобів для чистки. Не занурюйте блок двигуна в воду.

Не користуйтесь паровими пристроями для чистки!

- Блок двигуна протріть вологую серветкою, за потреби скористуйтесь невеликою кількістю миючого засобу. Відразу ж витріть насухо.
- Ємність, сито-кошик, фільтручу вставку, конус для вичавлювання і кришку можна мити в посудомийній машині.

Зберігання

- Складіть соковижималку для цитрусових і закрійте кришкою.
- Змотайте кабель **за годинною стрілкою** (**малюнок 3**).

Рекомендації з утилізації



Даний пристрій позначений у відповідності із Директивою Європейського Союзу 2002/96/EG про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директива визначає порядок збору та утилізації старих пристріїв на території усіх країн ЄС.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться будь ласка до свого спеціалізованого торговця або до адміністрації своєї громади.

Гарантія

Умови гарантії для цього пристроя визначаються нашим представником у країні, де пристрій був проданий. Подробиці цих умов можна отримати від торговця, у якого пристрій був куплений.

Висуваючи будь-яку вимогу у відповідності із даною гарантією, слід подавати чек на проданий товар або квитанцію.

Внесення змін не виключається.

**От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы BOSCH.
Вы приобрели современный, высококачественный бытовой прибор. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.**

Данный бытовой электроприбор не предназначен для промышленного использования, им можно пользоваться только в домашнем хозяйстве.

С помощью соковыжималки можно перерабатывать только такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства. Сохраните, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации в надежном месте. При передаче этого бытового электроприбора другому владельцу не забудьте отдать ему и эту инструкцию.

Комплектный обзор

Откройте, пожалуйста, страницу с рисунками.

Рисунок 1

- a Блок двигателя
- b Емкость-сборник вместимостью 0,8 л
- c Сито
- d Конус
- e Крышка
- f Нижняя фильтрующая вставка (только для MCP35..)

Указания по безопасности

**⚠ Не исключена опасность травмирования
Опасность поражения
электрическим током!**

Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в фирменной табличке.

Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в качестве игрушки.

Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или

в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Не вращайте вручную конус соковыжималки/привод.

После каждого использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения неисправности следует извлекать вилку электроприбора из розетки.

Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Ремонт соковыжималки, например, замена поврежденного электрошнура, должен выполняться только авторизованной Службой сервиса. Нельзя погружать соковыжималку в жидкость или мыть ее в проточной воде.

Эксплуатация

Подготовка

- Перед использованием соковыжималки в первый раз следует почистить элементы ее конструкции.
- Размотайте сетевой шнур.
- Установите соковыжималку на ровную и чистую поверхность.
- Проведите сборку соковыжималки (**рисунок 1**).
 - Установите емкость-сборник на блок двигателя и поворачивайте ее по часовой стрелке до упора.
 - Вставьте сито и вращайте его с легким нажимом до тех пор, пока оно не будет полностью прилегать к емкости-сборнику.
 - Вставьте в сито конус.

Выжимание сока

- Прижмите половинку цитрусового плода к конусу соковыжималки и держите его в этом положении. Как только плод будет прижат к конусу, соковыжималка начнет работать (**рисунок 2**).

Указание:

Конус соковыжималки может вращаться как по так и против часовой стрелки. Во время выжимания сока направление вращения конуса может изменяться.

При слишком сильном надавливании конус останавливается. В этом случае уменьшайте давление на конус до тех пор, пока он снова не начнет вращаться.

- Для выключения соковыжималки следует уменьшить давление на ее конус. Соковыжималка выключается автоматически.
- Опорожните сито.

Указание только для MCP35..:

Путем вращения нижней фильтрующей вставки (f) можно регулировать содержание мякоти плода в соке. Чем меньше зазор, тем меньше мякоти в соке (**рисунок 1а**), но меньше и самого сока.

Если требуется больше сока, то нижнюю фильтрующую вставку следует соответствующим образом отрегулировать или совсем убрать.

Для чистки сито следует разобрать.

При сборке сита следите за тем, чтобы его детали находились в правильном положении (**рисунок 1б**).

Чистка и уход

Внимание!

Поверхность электроприбора может быть повреждена.

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Блок двигателя нельзя погружать в воду.

Нельзя пользоваться пароочистителем!

- Протрите блок двигателя влажной тряпкой, при необходимости добавьте в воду для протирки немного средства для мытья посуды вручную. Сразу после протирки соковыжималку следует вытереть насухо.
- Емкость-сборник, сито, фильтрующую вставку, конус и крышку можно мыть в посудомоечной машине.

Хранение

- Проведите сборку соковыжималки и накройте ее крышкой.
- Кабель наматывается **по часовой стрелке** (**рисунок 3**).

Утилизация



Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). В этой директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

Гарантийный талон

Разработано для жизни
 **BOSCH**

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Малый бытовой прибор с электродвигателем

Изделие _____

Данный гарантийный талон распространяется на следующие виды продукции: кухонные комбайны, резаки, блэдераы, миксеры, измельчители, мясорубки, соковыжималки, кофемолки и аналогичные им.

Модель _____

Заводской номер FD _____

Дата покупки _____

Подпись продавца _____

Приетензий по внешнему виду
и комплектности не имею.
Подпись покупателя: _____

Штамп магазина

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

(заполняется Службой Сервиса)

Счет/акт выполненных работ _____

Счет/акт выполненных работ _____

Счет/акт выполненных работ _____

Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование выданного настоящим гарантийным талоном, гарантинию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в производстве, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения или правил эксплуатации, а также вследствие ненадлежащего хранения, транспортировки, ремонта, воздействия иных факторов, а также вследствие существенных нарушений технического обслуживания в инструкции по эксплуатации в том числе нестабильности переключателя или прерывания электропитания.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантинном ремонте или претензии к иным предъявленным требованиям, необходимо предъявить копии документов, чеков, квитанций, правоустанавливающих документов (копии правоустанавливающих документов), а также документы, подтверждающие дату и место покупки. С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Ваша компания должна соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации и правилах пользования, поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживанием.

Ненормальная эксплуатация приборов в гарантинный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

Информация о сервисе

В первую очередь, истечении гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам услуги по эксплуатации и ремонту.

Срок службы приборов (кроме кухонных комбайнов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов составляет 10 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовой табличку изделия.

В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГТММ, где ГТ – год изготовления минус 1900 – ГММ – месяц изготовления.

* Аккессуары и средство погоды за бывшими приборами Вы можете заказать и приобрести в первичных на обороте данного гарантийного талона сервисных центрах.

 Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована в соответствии с российским требованиями безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить у ООО «БСК-Бытовая техника».

Организации, уполномоченной изготавливать и сдавать в эксплуатацию изделия с титулом «выпаска»,
адрес: Москва, 19071, ул. Мария Калужская, д.19 стр.1; тел.: (495) 737-2798, факс: (495) 737-2798.

Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники

Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется

تنبيهات متعلقة بالتخليص من الأجهزة المستهلكة

هذا الجهاز مصنف طبقاً للتعليمات الأوروبية 2002/96/EG المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE) وحدد هذه التعليمات الإطار المتعلق باسترجاع الأجهزة المستهلكة والاستفادة من خامتها في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بأحدث الأساليب الجارية للتخليص من الأجهزة المستهلكة عند أحد محلات التجارية المتخصصة أو لدى إدارة المدينة.

الضمان

شروط الضمان لهذا الجهاز مبينة عن طريق مثنتنا في بلد الشراء. لمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال بالموزع المعتمد عند تقديم شكوى في حالة الضمان يجب تقديم إصال الشراء معها.

ملحوظة خاصة بالطراز.. MCP35.. يمكنك التحكم في تحديد كمية قطع الفاكهة بالعصير عن طريق إدارة المصفاة السفلية (f). عند ترك حيز فراغ صغير بين المصفتين يمكنك الحصول على عصير بقطع فواكه قليلة (صورة 1a) ولكن ذلك يبطئ من سرعة إنساب العصير.

يمكن تغيير درجة ضبط المصفاة السفلية أو إستبعادها من أجل الحصول على كمية أكبر من العصير. يمكنك فك المصفاة للقيام بتنظيفها. يجب عند إعادة تركيبها الانتباه إلى ضرورة تركيب الأجزاء بطريقة صحيحة (صورة 1b).

تنظيف الجهاز والعناية به

تنبيه!

من الممكن أن تطرأ أضرار على الأسطح الخارجية للجهاز ولذلك فلا تستخدِم مواد منظفة شديدة التاثير أو وسائل قد تحدث خدوشاً به. ولا تقم كذلك بتغطيس الجهاز في الماء.

- ويجرى تنظيف الهيكل الخارجي الخيط بالمحرك فقط باستخدام فوطة مبللة. وإذا اقتضت الضرورة فيمكن استخدام كمية قليلة من مادة منظفة مع التجفيف الفوري بعد ذلك.
- وعاء تلقى العصير والمصفاة وجهاز المصفاة وجهازية العصر الخروطية وحلقة الأمان مهيبة للغسيل في غسالة الأواني.

حفظ الجهاز

- قم بتركيب العصارة ثم ضع الغطاء فوقها.
- اطوي سلك التوصيل الكهربائي في إتجاه دوران عقارب الساعة (صورة 3).

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

يجب فصل التيار الكهربائي عنه بسحب القابس من المقبس في كل مرة بعد الانتهاء من استخدام الجهاز وقبل تنظيفه وقبل مغادرة المكان وفي حالة حدوث أخطاء. اسحب القابس من المقبس بعد الانتهاء من كل استخدام وكذلك عند تنظيف الجهاز أو إذا طرأ خطأ. ليس مسموماً بإجراء إصلاحات للجهاز وعلى سبيل المثال استبدال سلك التوصيل الكهربائي عند إصابته بعطب إلا بمعرفة أحد مراكز الخدمة التابعة لنا. لا نقم بتغطيس الجهاز في آية سوائل أو تضعه تحت الماء المناسب.

الاستخدام

الإعداد التمهيدي للاستخدام

- نظف الأجزاء المختلفة للجهاز قبل الاستخدام الأول له.
- اخرج سلك التوصيل الكهربائي.
- ضع الجهاز على أرضية مستوية ونظيفة.
- ركب الجهاز (صورة 1).
- ضع إناء العصير على جهيزية المحرك ثم أدره في اتجاه عقارب الساعة حتى إحكام إغلاقه.
- ركب المصفاة وأدراها مع الضغط الخفيف عليها حتى ثبت تماماً على الواء.
- ركب جهيزية العصر المخروطية.

العصر

• ضع قطعة من الموالح المقطعة مناصفة على جهيزية العصر المخروطية. ثم اضغط عليها مع الإمساك بها. العصارة تبدأ في الدوران عند الضغط بقطعة الموالح على جهيزية العصر المخروطية (صورة 2). ملحوظة:

تدور جهيزية العصر المخروطية في إتجاه أو في عكس إتجاه دوران عقارب الساعة . وقد يتغير إتجاه الدوران أثناء عملية العصر. تتوقف جهيزية العصر عن الدوران عند زيادة الضغط

عليها أكثر ما ينبغي. حينئذ يجب تخفيف الضغط عليها فتتعود للدوران مرة أخرى.

- تتوقف العصارة ألياً عن العمل إذا ضعف الضغط على جهيزية العصر المخروطية.
- قم بتنزير المصفاة المتبللة.

نقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز الجديد من ماركة BOSCH . بهذا يكون اختياركم قد وقع على جهاز منزلي حديث وعلى أعلى مستوى من الجودة . وبخدون المزيد من المعلومات حول منتجاتنا في موقع الانترنت الخاص بنا.

إن هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي وليس للاستعمال على النطاق التجاري.

انتبه إلى مراعاة استخدام الجهاز فقط لإعداد الكميات المأowفة في الاستخدام المنزلي وكذلك لفترات الزمنية المعتادة لهذا النحو من الاستخدام.

حافظ من فضلك على دليل الاستخدام بعناية . وفي حالة إعطاء الجهاز لطرف ثالث فينبغي الانتباه إلى تسليمه هذا الدليل.

نظرة عامة

فرد من فضلك الصفحة المتضمنة على الصور.

صورة 1

- a الهيكل الخارجي المحيط بالمحرك
- b وعاء تلقي العصير سعة 0,8 لتر
- c مصفاة
- d جهيزية عصر مخروطية الشكل
- e غطاء
- f مصفاة أخرى سُفلَى (فقط بطراز.. MCP35..)

تعليمات الأمان

⚠ خطر الصعق بالتيار الكهربائي!

يجري توصيل الجهاز بتيار الكهربائي واستخدامه فقط طبقاً للبيانات الموضحة على لوحة المواصفات الفنية (بقاعدة الجهاز).

لا تستخدم الجهاز على الإطلاق إذا كان به أو بساك التوصيل الكهربائي أية أضرار.

يجب الانتباه إلى إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال. كما يجب وضع الأطفال تحت الملاحظة لكي خولوا دون تلامعهم بالجهاز.

جهيزية العصر المخروطية ووحدة الإدراة يجب عدم إدارتها يدوياً.

ينبغي تجنب استعمال الأشخاص (والأطفال أيضاً) الذين يعانون من مشاكل في القدرات البدنية أو المحسية أو الذهنية قد خول دون استخدامهم الجهاز على نحو آمن. بدون مساعدة أو رقابة. يجب أن يقوم شخص ملم بتعليمات الاستخدام بمساعدة هؤلاء الأشخاص من أجل الحفاظ على سلامتهم.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51212
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com

AU Australia

BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshaw-as@bshg.com

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Odobasina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com

BG Bulgaria

EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:service@expo2000.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:info@khalaifat.com

BR Brasil, Brazil

Mabe Hortolândia
Eletrodomésticos LTDA.
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:bshconsumidor@ATENTO.com.br
www.boscheletrodomesticos.com.br

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosa)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549

DK Danmark, Denmark

BSH Hvivedeværer A/S
Bosch Hvivedevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 351 352
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - BP 47
93401 SAINT-Ouen cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto :soa.consommateurs@
bshg.com

Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Customer Service
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit or to
order replacement spare parts or
accessories
Tel.: 0844 892 8979

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Central Branch Services
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North-Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South-Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:bshhkgservice@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
mailto:servis@andabaka.hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkeszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520

IL Israel, ישראל

C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliet Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noautuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
mailto:mil-assistenza@bshg.com

KZ Kazakhstan, Қазақстан

Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:cts_pavel@bk.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku Prekybos Centras UAB.
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S. A.
13-15,ZI Breedeweuves
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenagers@
bshg.com
www.bosch-home.com

LV Latvija, Latvia

Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel.: 084 432 575
Fax: 084 432 575
mailto:elektronikabsh@cg.yu

MK Macedonia, Македония

Vudelgo
Pero Nakov b.b.
1000 Skopje
Tel.: 02 2580 064
Tel.: 02 2551 099
mailto:goran@vudelgo.com.mk

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445
<mailto:contactcenter-nl@bshg.com>

Onderdelenverkoop:

Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
<mailto:bosch-onderdelen@bshg.com>

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
<mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com>

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi BAY
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
<mailto:bshnz-cs@bshg.com>

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
<mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com>

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@bshg.com

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr.17-21, sect.1
13682 București
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@bshg.com

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19
119071 Москва
тепл.: 495 737 2961
факс: 495 737 2982
mailto:mok-kdhl@bshg.com

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati,d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com

TW Taiwan, 台灣

Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei ROC 100
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliance.com.tw

UA Ukraine, Україна

Київ
ТОВ "ДойчелектроСервіс"
тел.: 044 248 71 54, 55
СП "Аматі-Сервіс"
тел.: 044 568 51 50
ТОВ «Техноофіс»
тел.: 044 274 96 72, 74, 76
ТОВ "Повуттехсервіс"
тел.: 044 462 50 05

XK Kosovo

NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:gama_mb@yahoo.com

XS Srbija, Serbia

SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.yu

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:service@bsh.co.za

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportsschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

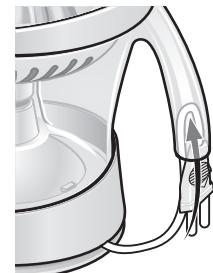
Tel.: 01805 267242* oder unter

bosch-infoteam@bshg.com

*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Nur für Deutschland gültig!

**2****3****MCP30..****MCP35..**